

## INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA SUSZARKI DO RĄK TYP SR-P1/SR-P2

### PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 230V~

Częstotliwość znamionowa 50Hz

Moc znamionowa 1200W

Włączana automatycznie. Pole działania fotokomórki:

50~200mm od kratki wylotu powietrza.

Wymiary: wys.300, szer.240, gł.145 mm

Cicha praca: 63 decybele



### OPIS PRODUKTU SR-P1/SR-P2

SR-P1/SR-P2 jest automatyczną suszarką do rąk. Pokrywa została wykonana z ABS. Urządzenie posiada podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Suszarka ma dużą moc, jest łatwa w instalacji, przyjazna dla użytkownika, bezpieczna i niezawodna. Aby ją uruchomić, wystarczy umieścić dłonie pod wylotem powietrza. Po zabraniu rąk spod wylotu powietrza wyłącza się.

### INSTALACJA:

**Instalację suszarki może wykonywać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami.**

Niniejsze urządzenie można zainstalować i używać w łazience, ubikacji, kuchni itp. Suszarkę należy zainstalować na wysokości ok. 120cm od podłogi, zwracając uwagę, aby w strefie działania fotokomórki nie znajdowały się przeszkody uruchamiające suszarkę. Niedopuszczalne jest instalowanie suszarki nad powierzchniami lustrzanymi lub polerowanymi. Taki sposób instalacji spowoduje ciągłą pracę suszarki (bez możliwości wyłączenia).

1. Należy zdemontować pokrywę suszarki – po odkręceniu dwóch wkrętów.

2. Posługując się tylną ścianką jak wzornikiem, wywiercić w ścianie 4 otwory i wstawić kołki rozporowe.

3. Po umocowaniu urządzenia, przykręcić wkrętami pokrywę i podłączyć do prądu AC 230V.

Suszarka powinna być podłączona do instalacji przewodami z zabezpieczeniem prądowym 10A, oraz bezpiecznikiem różnicowo prądowym o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA (wcześniej sprawdzić stan przewodu i linii zasilającej). Instalacja, oraz sposób zamocowania suszarki powinny spełniać wymagania odpowiednich przepisów oraz norm.

4. Po zamontowaniu sprawdzić czy nie ogranicza swobodnego dostępu powietrza do otworów znajdujących się na tylnej ścianie suszarki.

### SPOSÓB UŻYCIA:

Urządzenie działa w sposób automatyczny. Po umyciu rąk należy umieścić je pod otworem wylotowym powietrza, a urządzenie natychmiast się uruchomi. Aby skrócić czas suszenia, przed skorzystaniem z suszarki należy strząsnąć wodę z rąk. Po wycofaniu rąk suszarka wyłączy się automatycznie.

### UWAGA

1. Urządzenie należy zainstalować na mocnej, nie narażonej na wstrząsy ścianie.

2. Nie dopuszczać do zalania wodą i innymi płynami. W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę min. w 3 strefie, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. Nie instalować suszarki nad umywalkami. Instalowanie nad błyszczącymi blatami w odległości mniejszej niż 600 mm może być przyczyną wadliwego działania czujnika zbliżeniowego.

3. Nie instalować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne zapylenie, lub kurz przewodzący, oraz w pomieszczeniach w których mogą znajdować się gazy łatwopalne.

4. W celu uniknięcia wypadków, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez osobę mającą stosowne uprawnienia.

5. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie.

6. Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.

7. Zabiegi konserwacyjne należy wykonać tylko po wyłączeniu suszarki z sieci elektrycznej. Pokrywę należy przecierać miękką ściereczką płynami nie zawierającymi octu, czy alkoholu. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących. Raz w roku należy usunąć kurz zalegający w otworze wylotowym.


8. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, oraz osoby nie mające doświadczenia i znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub z instrukcją użytkownika sprzętu przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie służy do zabawy. Użytkowanie przez dzieci tylko pod nadzorem osób dorosłych.


9. Znaczenie symbolu przekreślonego kosza:



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do nie sortowanych odpadów komunalnych, wyrzucać do specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemników.

10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.

11.  Niniejsza suszarka musi zostać zainstalowana tak, aby znajdowała się poza zasięgiem osób korzystających z prysznica, lub biorących kąpiel w wannie.

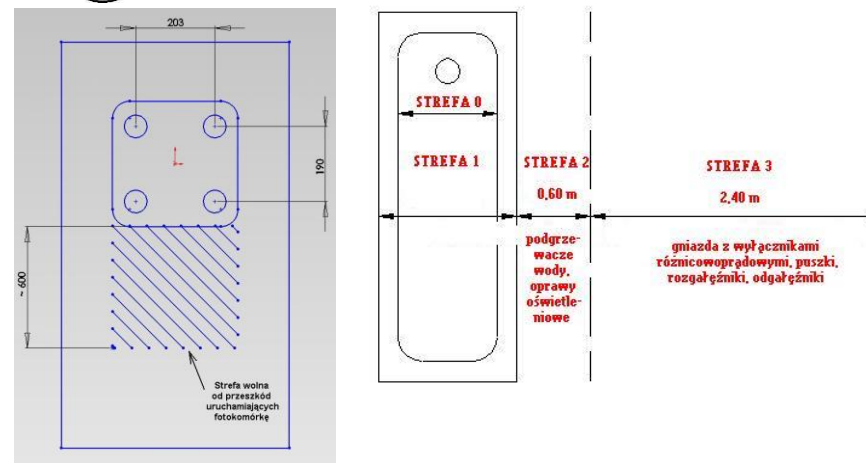

POLAND [www.bisk.eu](http://www.bisk.eu); [bisk@bisk.eu](mailto:bisk@bisk.eu)

BISK S.A. ul. Podleśna 19 Lubna, 05-532 Baniocha, 24UL/41.24